

SEHR GEEHRTE KUNDIN, SEHR GEEHRTER KUNDE

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Aschesaugers.



Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte dieses Dokument durch und bewahren Sie es zum Nachlesen der Bedienungsanleitung auf.

VERWENDUNGSZWECK UND BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Dieser Staubsauger wurde so konzipiert, entwickelt und streng getestet, dass er effizient und sicher funktioniert sofern er ordnungsgemäß gewartet und in Übereinstimmung mit den folgenden Anweisungen verwendet wird.

Der Aschesauger ist nur für den Gebrauch im Haushalt und nicht für gewerbliche Zwecke bestimmt.

Das Gerät eignet sich zum Aufsaugen von:

- kalter Asche aus Feuerstellen, Kaminöfen, Aschenbechern und ähnlichen Orten, an denen sich Asche ansammelt.
- grober Schmutz aller Art, wie Sand oder Schutt.

ACHTUNG: LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITSANWEISUNGEN.

1. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Warn- und Hinweisschilder an der Maschine geben wichtige Hinweise für den sicheren Betrieb.
- Neben den hierin enthaltenen Hinweisen sind die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften des Gesetzgebers zu beachten.

1.1 GEFÄHRDUNGSGRAD:



GEFAHR

Hinweis auf eine unmittelbare Gefahr, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führt.



WARNUNG

Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.



VORSICHT

Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen führen kann.



HINWEIS

Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Sachschäden führen kann.

1.2 ELEKTRISCHE KOMPONENTEN



GEFAHR

Es besteht Stromschlaggefahr!

- Reparaturarbeiten und Arbeiten an elektrischen Komponenten dürfen nur von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, Glas- oder Allzweckreiniger!
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein!

1.3 SICHERE HANDHABUNG



GEFAHR

- Halten Sie Verpackungsfolien von Kindern fern, es besteht Erstickengefahr!



WARNUNG

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt werden.
- Kinder dürfen nicht mit diesem Gerät spielen.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

werden.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren kennen.



VORSICHT

- Schalten Sie bei längeren Pausen das Gerät am Hauptschalter / Geräteschalter aus oder ziehen Sie den Netzstecker / entfernen Sie die Batterie.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, solange es in Betrieb ist.
- Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch und vor jeder Reinigung / Wartung aus und ziehen Sie den Netzstecker / entfernen Sie die Batterie.



HINWEIS

- Saugen Sie niemals ohne eingelegten Flachfilter und den dazugehörigen optionalen Rahmen, da sonst das Gerät beschädigt werden kann.
- Schützen Sie das Gerät vor extremen Wetterbedingungen, Feuchtigkeit und Hitze.

1.4 SONSTIGE RISIKEN



GEFAHR

Es besteht Explosionsgefahr!

- Bestimmte Materialien können explosive Dämpfe oder Gemische bilden, wenn sie von der Saugluft aufgewühlt werden!
- Saugen Sie niemals die folgenden Materialien auf:
 - o Explosive oder brennbare Gase, Flüssigkeiten und Staubpartikel (reaktive Staubpartikel)
 - o Reaktive Metallstaubpartikel (wie Aluminium, Magnesium, Zink) in Verbindung mit stark alkalischen oder sauren Reinigungsmitteln.
 - o Heiße, brennende oder schwelende Gegenstände mit einer Temperatur von mehr als 40°C. Temperaturen über 40°C stellen eine Brandgefahr dar.
- Nicht geeignet zur Absaugung gesundheitsgefährdender Stäube (Staubklassen L, M, H).
- Das Gerät darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen betrieben werden. Darüber hinaus können diese Stoffe zu einer Korrosion der Gerätematerialien führen.



WARNUNG

Es besteht Brandgefahr!

- Nehmen Sie keine heiße, glühende oder brennende Asche auf. Saugen Sie ausschließlich kalte Asche.
- Der Staubbehälter muss vor und nach jedem Gebrauch geleert und gereinigt werden.
- Verwenden Sie keine Staubfangbeutel aus Papier oder aus ähnlich brennbaren Materialien.
- Verwenden Sie zum Aufsaugen der Asche keine handelsüblichen Staubsauger.
- Lagern Sie den Aschesauger nicht auf brennbaren oder polymeren Oberflächen wie Teppich oder Vinylfliesen.
- Es darf nur Asche von zulässigen Brennstoffen eingesaugt werden (z.B. Naturholz, Holzbriketts, Holzpellets, Braunkohle und Steinkohle).
- Saugen Sie keinen Ruß auf.
- Sauggut, das von außen abgekühlt zu sein scheint, kann im Inneren noch sehr heiß sein. Heiße Aschepartikel können sich im Luftstrom wieder entzünden.
- Um zu prüfen ob die Asche noch heiß ist, rühren oder stochern Sie mit einem Metallgegenstand in der Asche herum.
- Vergewissern Sie sich, dass der Kaminofen kalt ist, bevor Sie ihn mit dem Staubsauger reinigen.
- Warten Sie, bis die Asche abgekühlt ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Wir raten davon ab, das Feuer schnell mit Wasser zu löschen. Das Material des Schornsteins hält den schnellen Temperaturschwankungen nicht stand und kann reißen.
- Überprüfen Sie die Schläuche und den Staubsauger während dem Saugen von Asche kontinuierlich auf Hitze. Wenn Sie einen Temperaturanstieg feststellen, schalten Sie den Staubsauger sofort aus. Ziehen Sie den Netzstecker / die Hauptbatterie heraus. Entfernen Sie das Sauggut aus der Asche und trocknen Sie den Staubsauger. Lassen Sie das Gerät unter Aufsicht im Freien abkühlen.

**Es besteht Batteriebrandgefahr!**

- Eine Überhitzung des Akkus und Kurzschlüsse können dazu führen, dass der Akku Feuer fängt und explodiert.
- Schützen Sie den Akkupack vor Hitze, z.B. auch vor ständiger Sonneneinstrahlung und Feuer.
- Wenn eine Batterie nicht in Gebrauch ist, halten Sie sie von anderen Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen fern. Diese könnten eine leitende Verbindung zwischen den Kontakten herstellen.
- Transportieren Sie Akkupacks nicht in Tragetaschen mit gemischtem Inhalt.
- GIESSEN SIE NIEMALS WASSER AUF EINEN BRENNENDEN LI-IONEN-AKKU! Verwenden Sie immer einen Feuerlöscher (Brandklasse D).
- Atmen Sie die Dämpfe einer brennenden Batterie nicht ein. Falls notwendig ärztliche Hilfe aufsuchen.
- Laden Sie den Akku nicht bei Umgebungstemperaturen unter 5 °C oder über 45 °C. Die längste Lebensdauer und beste Leistung des Akkus wird erreicht wenn er bei einer Lufttemperatur von etwa 20 °C geladen wird.
- Wenn der Akku beim Laden zu heiß wird, ziehen Sie den Netzstecker und schalten Sie das Gerät sofort aus.
- Die Batteriekontakte nicht kurzschließen.
- Reinigen Sie die Batterien und das Batteriefach regelmäßig.
- Ersetzen Sie defekte Batterien.
- Die Batterien nicht öffnen.
- Wenn die Batterie undicht ist, berühren Sie nicht das auslaufende Material.

**Es besteht Blitzschlaggefahr!**

- Verwenden Sie den Staubsauger bei Gewitter nicht im Freien.

**GEFAHR****Es besteht Stromschlaggefahr!**

- Die auf dem Typenschild angegebene Spannung muss mit der Batteriespannung übereinstimmen.
- Schalten Sie den Staubsauger nach jedem Gebrauch und vor jeder Wartung aus.
- Öffnen Sie den Staubsauger niemals bei Regen oder Sturm im Freien.
- Lagern Sie den Staubsauger in einem trockenen und frostgeschützten Raum.
- Verwenden Sie nur Original-Akkus (CAS-Akku 18 V). Akkupacks mit unterschiedlichen Kapazitäten. Kaufen Sie nur Akkupacks mit der für Ihr Elektrowerkzeug geeigneten Spannung. Zum Beispiel:
 - Bestell-Nr.: 461205 18 V 2.0 Ah (Li-Ion)
 - Bestell-Nr.: 459745 18 V 5.2 Ah (Li-Ion)
 - Bestell-Nr.: 457031 18 V 10.0 Ah (LiHD)
- Nehmen Sie den Akku heraus, wenn Sie ihn nicht benutzen.
- Nehmen Sie den Akku heraus, bevor Sie den Staubsauger warten oder öffnen.
- Schalten Sie den Staubsauger aus, bevor Sie den Akku wechseln.
- Fassen Sie den Akku nicht mit nassen Händen an.
- Wenn Schaum oder Flüssigkeit ausläuft, schalten Sie den Staubsauger sofort aus. Entleeren Sie den Behälter und die Faltenfilterkassette.
- Halten Sie die Innenseite des Deckels stets trocken.
- Berühren Sie die Kontakte im Batteriefach nicht mit den Händen oder anderen Gegenständen.
- Legen Sie keine Gegenstände in das Batteriefach.
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass der Akku richtig eingesetzt ist.
- Reinigen Sie die Batteriekontakte regelmäßig.
- Ladungsausgleich sicherstellen.
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Gerät entfernt werden.
- Die Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingesetzt werden.
- Leere Batterien sind aus dem Gerät zu entfernen und sicher zu entsorgen.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum unbenutzt gelagert werden soll, sind die Batterien zu entfernen.
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

**WARNUNG****Es besteht Verletzungsgefahr!**



- Saugen Sie nicht in der Nähe des Kopfes, wenn Sie die Düse und das Saugrohr benutzen.

VORSICHT

- Um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden, achten Sie beim Transport auf das Gewicht des Geräts (siehe technische Daten).

1.5 STABILITÄT



VORSICHT

- Sorgen Sie vor allen Arbeiten am oder mit dem Gerät für einen sicheren Stand, um Unfälle oder Schäden zu vermeiden.

1.6 SICHERHEITSVORRICHTUNGEN





VORSICHT


- Sicherheitseinrichtungen dienen dem Schutz des Benutzers und dürfen nicht verändert oder umgangen werden.

2. ÜBERSICHT

Abb.1

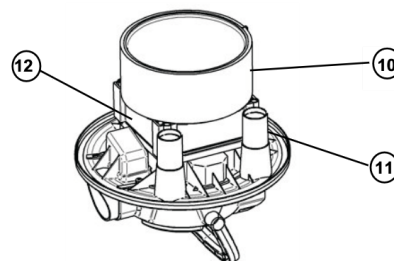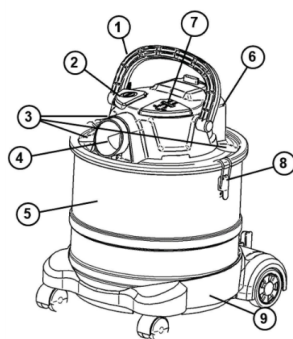

- 1. Handgriff
- 2. On/Off Taster
- 3. Düsenhalter
- 4. Einlass
- 5. Behälter
- 6. Batteriefach
- 7. Kopf
- 8. Schnalle
- 9. Fahrgestell (optional)
- 10. Vorfilter (hitzebeständig) (optional)
- 11. Schutzfuß
- 12. Hauptfilter
- 13. Aluminum-Düse
- 14. Metallschlauch
- 15. Bürstendüse (optional)
- 16. Fugendüse (optional)
- 17. Entsorgungsbeutel (optional)

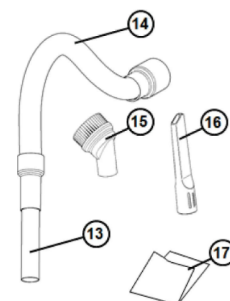

Einige dieser Zubehörteile sind im Inneren des Behälters verpackt

	COMCE15DC-CAS	COMCE20DC-CAS	COMCE25DC-CAS
Modellbezeichnung	AV P-15 18V	AV P-20 18V	AV P-25 18V
Spannung/Frequenz	18V	18V	18V
Nennleistung	350W	350W	350W
Max. Unterdruck (Motor/Maschine)	11/10kPa	11/10kPa	11/10kPa
Umgebungstemperatur	-20 °C ... 45 °C	-20 °C ... 45 °C	-20 °C ... 45 °C
Lagerungstemperatur	+10 °C ... 45 °C	+10 °C ... 45 °C	+10 °C ... 45 °C
Max. Volumenstrom (Motor/Maschine)	2040/1200l/min	2040/1200l/min	2040/1200l/min
Schutzklasse	III	III	III
Gewicht	2,8 kg	3,1 kg	3,3 kg
Behältervolumen	15l	20l	25l
Schalldruckpegel LpA / KpA	70,5 / 3 dB(A)	70,5 / 3 dB(A)	70,5 / 3 dB(A)
Schalleistungspegel LWA / KWA	79 / 3 dB(A)	79 / 3 dB(A)	79 / 3 dB(A)
Schwingungsemissionswert (ah)	< 2.5 m/s ²	< 2.5 m/s ²	< 2.5 m/s ²

3. EINRICHTUNGSHINWEISE ZU BEGINN

Lesen Sie das Kapitel 1 - WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE in dieser Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Staubsauger aufbauen und benutzen.

3.1 ZUBEHÖR

Die Düsen und das Zubehör des Geräts werden während des Transports im Behälter aufbewahrt. Um den Behälter zu öffnen, lösen Sie die Schnallen (A) und nehmen Sie den Kopf (B) ab. Nehmen Sie die Gegenstände (C) heraus und setzen Sie den Kopf wieder auf. Sichern Sie den Kopf mit den Schnallen.

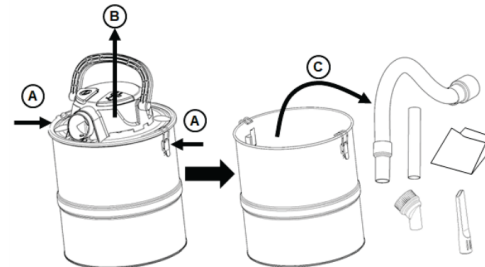


Abb.3

4. BENUTZUNG DES STAUBSAUGERS

Lesen Sie das Kapitel 1 - WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE in dieser Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Staubsauger aufbauen und benutzen.

4.1 ARBEITEN MIT ENTSORGUNGSBEUTELN

Um den Behälter staubfrei zu entleeren, kann ein Entsorgungsbeutel verwendet werden. Sie können jeden Plastikbeutel verwenden, der passt. Setzen Sie den Beutel in den Behälter (A). Stülpen Sie den Beutel über den Rand des Behälters (B). Um einen Druckausgleich zwischen Innen- und Außenseite des Beutels sicherzustellen, vergewissern Sie sich, dass die beiden Halterungen (C) im Inneren des Behälters den Beutel durchstechen. Andernfalls wird der Beutel an den Filter gesaugt und der Ansaugstrom wird unterbrochen.

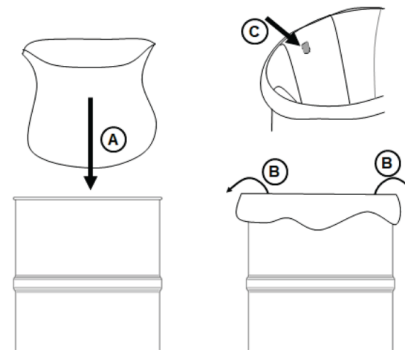


Abb.4

4.2 SAUGEN - EINSETZEN DES SCHLAUCHS

Zum Saugen stecken Sie die Düse (A) in die Muffe des Saugschlauchs, wie in Abb. 5 dargestellt. Stecken Sie den Schlauch mit der Muffe in den Einlass des Staubsaugers (B).

Zum Entfernen des Schlauchs drehen und herausziehen, wie in Abb. 6 gezeigt

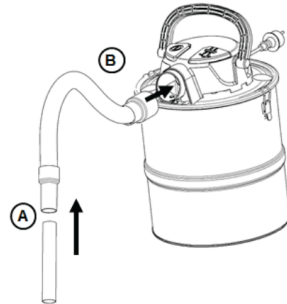


Abb.5

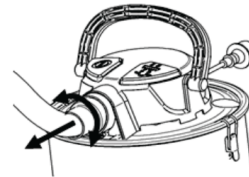


Abb.6

4.3 EINSCHALTEN DES GERÄTS

Das Gerät wird durch Drücken des Start-/Stopptasters (A) ein- und ausgeschaltet.



Abb.7A

4.3.1 EINSCHALTEN DES GERÄTS (AKKU)

Schieben Sie einen geeigneten Akku (nur CAS-Akku 18 V) in die Aufnahme am Motorkopf, bis er hörbar einrastet. Schalten Sie dann den Staubsauger wie in Kapitel 4.3 beschrieben ein/aus.

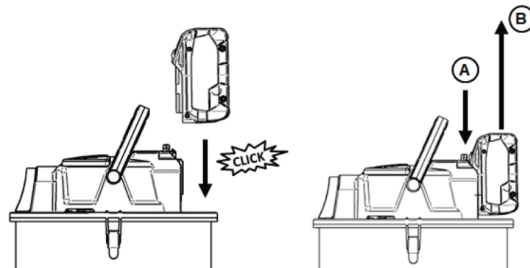


Abb.7B

4.3.2 ENTFERNEN DES AKKUS

Um den Akku zu entnehmen, drücken Sie den Knopf (A) und ziehen Sie den Akku nach oben (B).
Nehmen Sie den Akku nach dem Gebrauch aus dem Gerät!




4.4 ENTLEREEN DES BEHÄLTERS MIT ENTSORGUNGSBEUTEL

Um den Behälter zu entleeren, nehmen Sie den Kopf ab. Wenn Sie einen Entsorgungsbeutel verwenden, schließen Sie den Beutel vorsichtig und verschließen ihn mit einem Kabelbinder oder Ähnlichem (A). Nehmen Sie vorsichtig den Entsorgungsbeutel heraus (B).



Abb.8

4.5 FILTERABREINIGUNGSSYSTEM

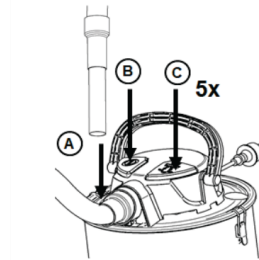

Der Staubsauger ist mit einem eingebauten Filterabreinigungssystem ausgestattet. Feiner Staub und Asche verstopft leicht den Filter. Um den Filter abzureinigen und die Saugleistung wiederherzustellen, gehen Sie wie in Abb. 9 beschrieben vor. Stecken Sie die Düse in die Halterung (A) ein um die Ansaugung zu blockieren. Schalten Sie das Gerät ein (B). Warten Sie einige Sekunden, bis der Motor seine volle Drehzahl erreicht hat und der Unterdruck am höchsten ist. Drücken Sie den Filterabreinigungstaster 5 Mal (C).

Wenn die Saugleistung nicht wiederhergestellt wird, ist der Filter möglicherweise beschädigt und muss ausgetauscht werden. Siehe nächstes Kapitel für weitere Informationen.

Abb.9

4.6 ENTFERNEN UND REINIGEN DES FILTERS

Nehmen Sie den Kopf ab und stellen Sie ihn auf den Kopf (Abb. 10).

Wenn der Staubsauger mit einem Vorfilter ausgestattet ist, ziehen Sie ihn vorsichtig ab (A), reinigen Sie ihn (B), lassen Sie ihn trocknen (C) und setzen Sie alles wieder zusammen, wenn er trocken ist (D). Überprüfen Sie den korrekten Sitz des Filters.

Um den Hauptfilter zu wechseln oder zu reinigen, lösen Sie die 4 Schrauben und entfernen Sie die Teile (A). Wenn der Filter beschädigt ist, ersetzen Sie ihn durch einen neuen und montieren Sie ihn auf die gleiche Weise. Achten Sie darauf, dass Sie die Schrauben nicht zu fest anziehen.

Wenn der Filter verschmutzt ist, waschen Sie ihn unter kaltem Wasser (B) und lassen Sie ihn trocknen (C). Setzen Sie den Filter nach dem Trocknen wieder ein.

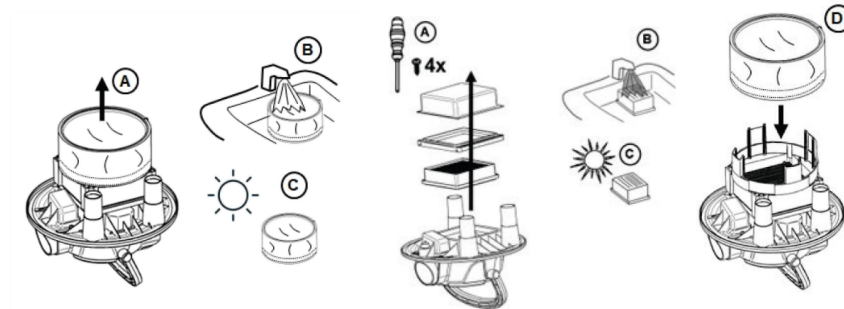


Abb.10

Dieser Staubsauger kann mit einem eingebauten thermischen Überlastungsschutz ausgestattet werden, um den Motor vor hohen Temperaturen zu schützen. Dies kann bei starker Beanspruchung auftreten. Wenn sich der Motor während des Betriebs aufgrund der Temperatur abschaltet, schalten Sie den Schalter aus und lassen Sie den Motor 15-30 Minuten lang abkühlen. Schalten Sie den Schalter wieder ein und nehmen Sie den Betrieb wieder auf.

5. FEHLERBEHEBUNG

Die Reparatur oder Wartung elektrischer Komponenten, wie z. B. des Kabels oder des Motors, darf nur von einer autorisierten Kundendienststelle durchgeführt werden.

Es entsteht kein Unterdruck:	- Prüfen Sie, ob der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist und ob die Steckdose mit Strom versorgt wird. - Möglicherweise hat ein Schutzschalter ausgelöst. Überprüfen Sie den Sicherungskasten. - Das Kabel oder der Stecker könnte beschädigt sein. Rufen Sie den Kundendienst an, um das nächstgelegene autorisierte Servicezentrum zu erfahren. - Akkupack leer, Akkupack wechseln/ersetzen. - Prüfen Sie den Sitz des Akkus.
Der Motor stoppt:	- Ein thermischer Überlastungsschutz schaltet den Motor ab, wenn die Motortemperatur zu hoch ist. Schalten Sie in diesem Fall den Schalter aus. Warten Sie 15-30 Minuten, bis der Motor abgekühlt ist. Schalten Sie den Schalter wieder ein und nehmen Sie den Betrieb wieder auf.
Die Saugleistung ist reduziert:	- Der Behälter ist möglicherweise voll und muss entleert werden. Siehe Abb. 8 - Der Schlauch und die Düse können verstopft sein und müssen gereinigt werden. - Eine der oben genannten Komponenten könnte beschädigt sein und muss ersetzt werden. - Der Filter ist möglicherweise verstopft. Benutzen Sie das Filterabreinigungssystem (siehe Abb. 9), um den Filter abzureinigen. - Tauschen Sie den Filter aus oder stellen Sie sicher, dass der Filter richtig installiert ist. - Der Schlauchanschluss ist locker und muss festgezogen werden.
Statische Schläge:	- Wenn die Umgebung zu trocken ist, fügen Sie der Luft Feuchtigkeit hinzu. Wenn möglich, verwenden Sie einen Luftbefeuchter. - Falls die relative Luftfeuchtigkeit niedrig ist, hat dies keine Auswirkungen auf den Betrieb des Staubsaugers.

6. GARANTIE

Die Garantie umfasst:

Für diesen Staubsauger gilt eine Garantie von 2 Jahren. Diese Garantie umfasst Ersatzteile und Arbeitskosten und deckt Herstellungs- und Materialfehler ab, die bei normalem Gebrauch auftreten können. Diese Garantie gilt nicht für normale Abnutzung und Verschleiß.

Serviceleistungen im Rahmen dieser Garantie werden nur dann erbracht, wenn nachgewiesen wird, dass der Defekt innerhalb der Garantiezeit aufgetreten ist und der Staubsauger als neues Produkt gekauft wurde. Als Nachweis gilt ein Kassenbeleg mit Datum und Produkttyp.

Die Garantie deckt nicht ab:

- Normaler Verschleiß von Zubehör und Filtern.
- Defekte oder Schäden, die direkt oder indirekt durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind.
- Missbrauch aufgrund der Nichtbeachtung der Anweisungen im Benutzerhandbuch.
- Falsche oder schlechte Konfiguration, d.h. Aufstellung oder unsachgemäßer Anschluss, Brandschäden, Feuer, Blitzschlag oder ungewöhnliche Spannungsschwankungen oder

andere elektrische Störungen. Zu den elektrischen Störungen gehören ein defekter Schutzschalter oder fehlerhafte elektrische Installationen im Versorgungsnetz.

Die Garantie erlischt:

- Wenn eine Störung durch die Verwendung von Nicht-Originalfiltern verursacht wird.
- Wenn das Modell, der Artikel oder eine Identitäts-/Seriennummer vom Staubsauger entfernt wird.
- Wenn der Staubsauger von einem nicht autorisierten Händler repariert wurde.
- Wenn die Maschine für kommerzielle Zwecke verwendet wurde.



WARNUNG

Sollte sich ein Teil des Motorgehäuses lösen oder brechen, muss der Betrieb sofort eingestellt werden, um Verletzungen zu vermeiden. Vor der Wiederverwendung sollten Reparaturen vorgenommen werden.

Hinweis: FÜR TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSERE KUNDENDIENSTABTEILUNG.



Altgeräte enthalten wertvolle Materialien, die für die Wiederaufbereitung bestimmt sind. Die Staubsauger dürfen nicht in den normalen Hausmüll geworfen werden, sondern sollten über ein geeignetes, ordnungsgemäßes Sammelsystem entsorgt werden, z. B. über Ihre kommunale Entsorgungsstelle.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Batterien enthalten wertvolle Materialien wie Zink, Eisen, Aluminium, Lithium und Silber. Einige der möglichen Inhaltsstoffe, wie Quecksilber, Kadmium und Blei, sind Schwermetalle, die umwelt- und gesundheitsschädlich sein können, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Werden Einwegbatterien und wiederaufladbare Batterien über den Hausmüll entsorgt, können schädliche Stoffe in die Umwelt gelangen. Darüber hinaus gehen wertvolle Rohstoffe verloren. Außerdem können Batterien Stoffe enthalten, die Reizungen oder Allergien auslösen können oder hochreaktiv sind. Entsorgen Sie gebrauchte Einwegbatterien und wiederaufladbare Batterien ordnungsgemäß in den Sammelboxen des Einzelhandels oder bei den kommunalen Sammelstellen.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen. Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu. Weitere Informationen zum Elektroggesetz finden Sie auf www.elektroggesetz.de.

CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir:

ELECRTROSTAR GmbH
Hans-Zinser-Str. 1-3
73061 Ebersbach/Fils
Germany

erklären unter unserer Verantwortung, dass das Produkt

Staubsauger COMCE15DC-CAS, COMCE20DC-CAS, COMCE25DC-CAS

Model(s): AV P-15 18V, AV P-20 18V, AV P-25 18V

DC 18V 350W Class III

auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen oder anderen normativen Dokumenten übereinstimmt:

Angewandte harmonisierte Normen

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021

EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013

EN 62233:2008

EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, IEC 61000-4-2:2019, EN 61000-4-3:2020

EN IEC 63000:2018

Angewandte nationale Normen und technische Spezifikationen

IEC 60335-2-2:2009, AMD1:2012, AMD2

IEC 60335-1:2010 + AMD1:2013 + AMD2:2016

gemäß den Bestimmungen der Richtlinien: 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie),
2014/30/EU (Elektromagnetische Verträglichkeit EMC), 2011/65/EC (Richtlinie
RoHS II)

14.11.2022



Mit der Zusammenstellung der technischen Unterlagen
beauftragte Person